



**IPIERRE®
GARDEN**

Προγραμματιστής Αυτόματου Ποτίσματος 5595

Α) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Προγραμματιστής ποτίσματος μπαταρίας εύκολος στο χειρισμό του για μπαλκόνια και κήπους. Διαθέτει Ρακόρ σύνδεσης με την βρύση 1"-3/4", το οποίο ταιριάζει σε όλες τις κοινές βρύσες μπαλκονιού & κήπου. Εύκολη επιλογή των ρυθμίσεων τις συχνότητας και τις διάρκειας ποτίσματος.

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ροή Νερού έως και 35 Lit/min.
- Πίεση από 1,5 έως 7 Bar (Χρησιμοποιήστε Μειωτή Πίεσης εάν είναι αναγκαίος)
- Διάρκεια Ποτίσματος: 5,10,30 Δευτερόλεπτα και 1,10,20,30,40,50,60 Λεπτά
- Συχνότητα Ποτίσματος: 1,3,5 Λεπτά, 1,2,6,12,24,48,72 Ώρες και 1 φορά την εβδομάδα (Week)
- Λειτουργεί με μία Αλκαλική Μπαταρία 9V (Δεν Συμπεριλαμβάνεται)
- Κύκλος ζωής Μπαταρίας: 8 μήνες

Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση Μπαταρίας:

1. Αποσπάστε την πρόσοψη της συσκευής και τοποθετήστε μία Αλκαλική Μπαταρία 9V προσέχοντας την πολικότητα
2. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη της συσκευής στη θέση της

Προσοχή: Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον Προγραμματιστή Ποτίσματος για πολύ καιρό, αφαιρέστε την Μπαταρία

Για να Δοκιμάσετε τον Προγραμματιστή Ποτίσματος γυρίστε το διακόπτη της Διάρκειας ποτίσματος (Run Time) στο "ON" και το διακόπτη της Συχνότητας ποτίσματος (Frequency) στην επιλογή 1 Λεπτό (1 Min). Σε λίγα δευτερόλεπτα θα αναβοσβήσει το Λαμπάκι και θα ακούσετε ένα "κλικ" (η βαλβίδα άνοιξε). Μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να καθαρίζετε από τις βρωμιές τον αντάπτορα σύνδεσης του προγραμματιστή με τη βρύση.

Σύνδεση Προγραμματιστή με τη βρύση:


Κρατήστε σταθερά τον Προγραμματιστή. Βιδώστε τον πάνω στη βρύση σιγά-σιγά. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κλειδιά για το σφίξιμο. Πριν ανοίξετε την βρύση, σιγουρευτείτε ότι έχετε βάλει τον διακόπτη της Συχνότητας ποτίσματος (Frequency) στην επιλογή "RESET" και το διακόπτη της Διάρκειας ποτίσματος (Run Time) στο "OFF"

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το πότισμα θα αρχίσει ένα λεπτό μετά την ρύθμιση του Προγραμματιστή. Αυτή η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τον Προγραμματιστή, δηλ. την διάρκεια ποτίσματος και την χρονοκαθυστέρηση εάν επιθυμείτε. Συγκεκριμένα:

1. Γυρίστε τον αριστερό επιλογέα (Frequency) στη θέση "RESET".
2. Γυρίστε τον δεξί επιλογέα (Run Time) στη θέση "OFF".
3. Γυρίστε τον αριστερό επιλογέα (Frequency) στη θέση που επιθυμείτε να επιλέξετε τη συχνότητα ποτίσματος (κάθε πότε θέλετε να ποτίζετε) με τον αριστερό επιλογέα.
4. Επιλέξτε την διάρκεια ποτίσματος με το δεξί επιλογέα (Run Time).
5. Η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτροβάννα θα παραμείνει ανοιχτή για όση διάρκεια έχετε επιλέξει.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα όποτε θέλετε επαναλαμβάνοντας τα βήματα από την αρχή

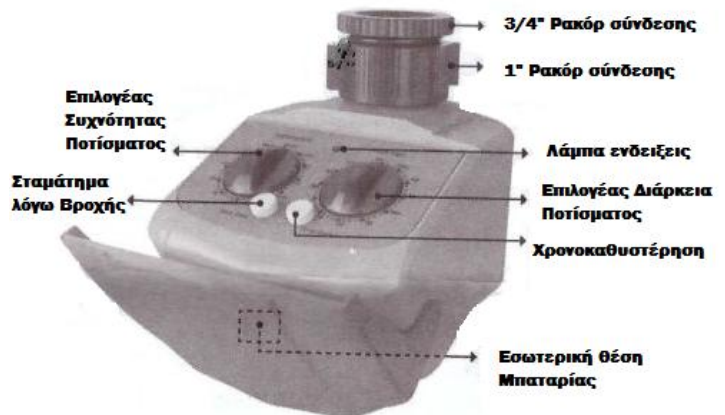

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Γυρίστε το δεξί επιλογή (Run Time) στη θέση "ON"
2. Γυρίστε τον αριστερό επιλογή (Frequency) στη θέση πχ. 1 Λεπτό (1 Min)
3. Θα ακουστεί ένα "κλικ" και η ηλεκτροβόνα θα ανοίξει
4. Για να σταματήσετε το πότισμα, γυρίστε το δεξί επιλογή (Run Time) στη θέση "OFF"

ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Προγραμματισμός με χρονοκαθυστέρηση (Time Delay):

"Ο Προγραμματισμός πρέπει να γίνει εντός 1 λεπτού"

Αν επιθυμείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή σας αλλά αυτή να τεθεί σε λειτουργία κάποια άλλη ώρα (έως 12 ώρες αργότερα), ακολουθείστε την ίδια διαδικασία προγραμματισμού αλλά στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί της χρονοκαθυστέρησης (Time Delay) τόσες φορές όσες οι ώρες που θα θέλατε να καθυστερήσετε την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Σε κάθε πάτημα του κουμπιού το φωτάκι θα δείχνει στιγμιαία πράσινη ένδειξη πριν συνεχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο.

Τελειώστε τον προγραμματισμό με την επιλογή της συχνότητας που θέλετε να ποτίζετε. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτροβόνα δε θα ανοίξει αμέσως αλλά μετά από τόσες ώρες όσες φορές έχετε πατήσει το κουμπί της χρονοκαθυστέρησης.

Τους Διακόπτες Επιλογής Συχνότητας και τις διάρκειες ποτίσματος μπορείτε να τους στρίψετε και στις 2 κατευθύνσεις.

Δ) ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ (Rain Stop)

Μπορείτε να σταματήσετε τον Προγραμματιστή να ποτίσει, πχ, σε περίπτωση βροχής χρησιμοποιώντας το κουμπί (Rain Stop). Πατήστε το μία φορά για να σταματήσετε τον προγραμματιστή, όταν θέλετε να ξαναμπί σε λειτουργία ποτίσματος και να συνεχίσει το πρόγραμμα ποτίσματος που έχετε επιλέξει ξαναπατήστε το το κουμπί (Rain Stop).

Ε) ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ (Συνεχή Ροή) Γυρίστε το κουμπί Run Time στη θέση "ON".

Ζ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Γυρίστε το κουμπί Run Time στη θέση "OFF".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Θερμοκρασίες Λειτουργίας: 5°C - 50°C (Αφαιρέστε το Προγραμματιστή το χειμώνα)

Θερμοκρασία Νερού: 30°C - 90°F

Εάν δεν περνάει το νερό από τον Προγραμματιστή προσέξτε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε την Μπαταρία ότι είναι καλή
- Ελέγξτε μήπως ο δεξιός διακόπτης (Run Time) είναι στη θέση "OFF".
- Ελέγξτε μήπως ο αριστερός διακόπτης (Frequency) δεν έχει μικρότερο χρόνο σε σχέση με την διάρκεια ποτίσματος (Run Time), πχ. 5 Λεπτά η συχνότητα (Frequency) και 20 λεπτά η διάρκεια (Run Time) ποτίσματος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Προγραμματιστής καλύπτεται με εγγύηση **ενός έτους** από την ημερομηνία αγοράς, με την προσκόμιση της παρούσας εγγύησης και της απόδειξης αγοράς.

Τυχόν ζημιές που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως κακό χειρισμό κατά τη σύνδεση, από κακή χρήση και από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική πίεση του δικτύου ή από παγετό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Ημερομηνία Αγοράς

...../...../.....

Σφραγίδα Καταστήματος