




## ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



3 χρόνια εγγύηση

Ηλιακή Τροφοδοσία EVO 100

Ηλιακή τροφοδοσία - δεν απαιτούνται μπαταρίες. Φορτίστε το χρονόμετρο στο φως της ημέρας για περίπου μία ώρα πριν από τον προγραμματισμό. Λειτουργεί μέρα και νύχτα.

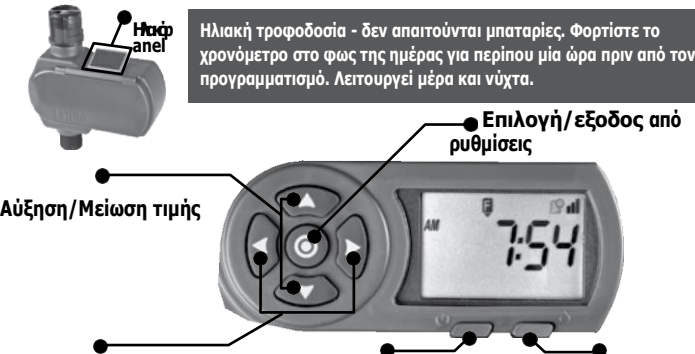

Αύξηση/Μείωση τιμής

Επιλογή/εξοδος από ρυθμίσεις

Κίνηση αριστερά/δεξιά για επιλογή προγράμματος

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση προγραμματισμού

Χειροκίνητο πότισμα

### ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ
- ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤ.
- ΕΝΑΡΞΗ
- ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
- ΑΙΣΘ. ΒΡΟΧΗΣ
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
- ΠΟΤΙΖΕΙ ΤΩΡΑ
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
- ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πίεση Λειτουργίας: 25-100 PSI • Παροχή: 19-34 Lt/h  
Μόνο για αυτόματο πότισμα

## Εγκατάσταση

Συνδέστε την είσοδο του χρονοδιακόπτη στην εξωτερική βρύση γυρίζοντας δεξιόστροφα - σφίξτε μόνο με το χέρι. Από την έξοδο του χρονοδιακόπτη συνδέστε εύκαμπτο σωλήνα με το ρακόρ του.



Είσοδος: 3/4 in. θηλυκό Ρακόρ σύνδεσης με φίλτρο

Έξοδος: 3/4 in. αρσενικό



## Συντήρηση

- Αφαιρέστε και καθαρίστε τη ροδέλα του φίλτρου στην πλευρά εισόδου του χρονοδιακόπτη κάθε λίγους μήνες.
- Σε συνθήκες παγετού, απεγκαταστήστε τον προγραμματιστή και τοποθετήστε το σε εσωτερικό χώρο.



## Α ΡΥΘΜΙΣΗ - ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ



### ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

Πατήστε και επιλέξτε ημερομηνία και ώρα . Αλλάξτε από AM σε PM γίνεται αυξάνοντας την ώρα.

Κρατώντας πατημένο το ρυθμίζετε λεπτά, μήνα, μέρα & έτος.

Πατήστε για επιβεβαίωση.

## Β ΡΥΘΜΙΣΗ - ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Πότισμα - Συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα



Μέρες ποτίσματος


Μέρες χωρίς πότισμα

Πατήστε για Set Days Προορίθμηση: όλες οι μέρες ποτίζουν.

Πατήστε και δείτε τις μέρες ποτίσματος. Αφαιρέστε . Ή επιλέξτε τις ημέρες .

Πατήστε για επιβεβαίωση

Πότισμα - Μονές/Ζυγές Ημέρες

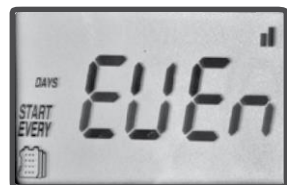


Πατήστε και επιλέξτε Set Days

Πατήστε για να δείτε τις ημέρες ποτίσματος μέχρι να αναβοσβήνει το EVEN. Πατήστε για Μονές. Πατήστε για επιβεβαίωση.

### Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (reset):

Πιέστε για να επιλέξετε Set Days . Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το . Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις θα επανέλθουν ενώ η ημερομηνία και η ώρα θα παραμείνουν.

Πότισμα - Κάθε Χ Μέρες (Κυκλικό Πότισμα)

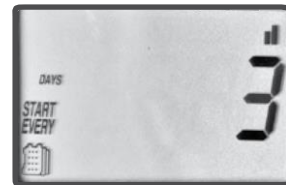

Πατήστε και επιλέξτε Set Days .

Πατήστε και δείτε τις μέρες πατώντας μέχρι 1 DAY να αναβοσβήνει. Πατήστε για επιλογή 1 ως 30 μέρες ποτίσματος.

Πατήστε για επιβεβαίωση.

### Επαναφορά συγκεκριμένων μερών ποτίσματος:

Πατήστε για να επιλέξετε Set Days .

Πατήστε μετά μέχρι να εμφανίζονται ξανά οι μέρες.

Πατήστε και δείτε τη μέρα της εβδομάδας με αυτό και επιλέξτε την κάθε μέρα με αυτό . Πατήστε για επιβεβαίωση.

## Γ ΡΥΘΜΙΣΗ - START TIMES



Πατήστε για επιλογή Start . Προεπιλογή Start Time είναι 6:00 AM.

Πατήστε για επιλογή και ρύθμιση με και μετά to set minutes. Για επιπλέον ενάρξεις πατήστε Μέχρι 4 επιπλέον προγραμματισμοί. Για να επιβεβαιώσετε.

Δείτε όλες τις ώρες ποτίσματος με .

### Για διαγραφή ενός σταθμού:

Πατήστε για επιλογή ώρας και μετά για να μειώσετε ή να αφαιρέσετε τις ώρες. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

## ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Ο σκοπός της χρήσης ενός αισθητήρα είναι να αποτραπεί το αυτόματο πότισμα από το ρυθμισμένο πρόγραμμα λόγω υπερβολικής βροχόπτωσης. Οι περισσότεροι «κανονικά κλειστοί» αισθητήρες βροχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χρονόμετρο EVO 100.

1. Κόψτε το κίτρινο συρμάτινο βρόχο στο κέντρο και συνδέστε το σε καθένα από τα καλώδια του αισθητήρα χρησιμοποιώντας αδιάβροχο συρμάτινα βύσματα.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αισθητήρα για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα.
3. Όταν ο αισθητήρας είναι ενεργός και εμποδίζει το πότισμα ενεργοποιείται το παρακάτω εικονίδιο.

## Δ ΡΥΘΜΙΣΗ - RUN TIMES




Πατήστε και επιλέξτε Run Time . Προεπιλογή 5 λεπτά.

Πατήστε για επιλογή ώρας, ρυθμίστε πατήστε για τα λεπτά.

Πατήστε για επιβεβαίωση.

## Ε ΡΥΘΜΙΣΗ - RAIN DELAY

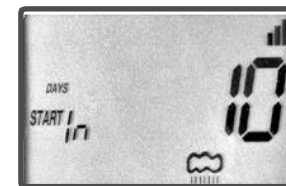


Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο του προγραμματιστή το χειμώνα ή όταν βρέχει. Ο προγραμματισμός θα διατηρηθεί και το πότισμα θα συνεχιστεί μετά τον χρόνο καθυστέρησης.

Πατήστε για επιλογή Rain Delay . Επιλέξτε ημέρες πατώντας .

Πατήστε για επιβεβαίωση.

Για ακύρωση του Rain Delay, αφαιρέστε τις μέρες πατώντας το ίδιο κουμπί.

## Φ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

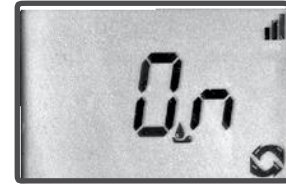

Για χειροκίνητο πότισμα πατήστε .

Πατήστε για τερματισμό αλλιώς θα σταματήσει την ώρα που έχει οριστεί (αν έχει οριστεί). Ο προεπιλεγμένος χρόνος ποτίσματος είναι 5'

