

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



BF-IS 2 Χρόνια Εγγύηση

Προγραμματιστής Ρευματος Wi-Fi

Προγραμματισμός και έλεγχος του Προγραμματιστή μέσω μίας εφαρμογής που συνδέεται με Wi-Fi. Το δωρεάν application για Smartphone και τάμπλετ, το κατεβάζετε στο AppStore ή GooglePlay (Play Store).



Δημιουργήστε πρώτα μια σύνδεση μεταξύ του smartphone ή του tablet και του Προγραμματιστή, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω Wi-Fi.



1. Η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω ενός δρομολογητή (router) (Βήμα 4) για ρύθμιση στο "Σύνδεση μέσω δρομολογητή". Αυτή η λειτουργία "συνιστάται" επειδή σας επιτρέπει να συνδεθείτε με έναν ή περισσότερους Προγραμματιστές WF Solem χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο.



2. Εάν δεν έχετε δρομολογητή, η σύνδεση μπορεί να δημιουργηθεί απευθείας. (Βήμα 3) για ρύθμιση στο "Σύνδεση σε ανεξάρτητο δίκτυο")



Τώρα μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής (Βήμα 1), ρυθμίστε το Wi-Fi δικτύου (Βήμα 2) και μεταβείτε στο βήμα 3 ή 4 σύμφωνα με την επιλογή σας.

Προδιαγραφές

iOS: 6.1 ή περισσότερα
iPhone: 3GS/4/4S/5/5S/5C, iPad, iPod Touch 3/4/5
Android: V2.3.3. ή περισσότερο



customersupport@solem.fr
+33 467592425
www.solem.fr



1 Κατέβασμα Εφαρμογής

Συνδέστε τη συσκευή σας στο internet (Wi-Fi ή 3G)
Κατεβάστε την εφαρμογή SolemWF
Για IOS: Για Android:



Για τους χρήστες του iPad, η εφαρμογή εμφανίζεται στην περιοχή (μόνο στο iPhone) του App Store

Μπορείτε να συνδεθείτε και από Υπολογιστή και να συγχρονίζεται από εκεί τις επιλογές σας:

<https://www.mysolem.com/login>

2 Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi

Όταν ενεργοποιείτε τον Προγραμματιστή Wi-Fi, ξεκινάει σε κατάσταση εγκατάστασης. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, το δίκτυο θα είναι ορατό στις παραμέτρους του smartphone ή tablet σας.



Επιλέξτε από τη λίστα ✓ WF6IS_020023

Κλείστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του Smartphone / Tablet σας και ξεκινήστε τη SolemWF εφαρμογή. Μεταβείτε στην παράγραφο που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη λειτουργία.

3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" "Ανεξάρτητο δίκτυο" ή "Σημείο πρόσβασης"

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή SolemWF εμφανίζεται το μενού ρύθμισης της εφαρμογής.

- 1 - Ονομάστε τη Μονάδα σας (Ορατό όνομα στην εφαρμογή)
- 2- Επιλέξτε "Ρύθμιση ως δίκτυο Wifi"
- 3- Ονομάστε το SSID του δικτύου άρδευσης (Ορατό όνομα στις ασύρματες ρυθμίσεις του smartphone / tablet σας)
- 4 - Επιλέξτε τον τύπο της ασφάλειας: "None" ή "WPA2"

- Εάν επιλέξετε "None", αποστέλλετε πληροφορίες στον Προγραμματιστή **Transmit**

- Εάν επιλέξετε "WPA2", πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης με περισσότερους από 8 χαρακτήρες.

- Πατήστε **Save** και στείλτε πληροφορίες στον Προγραμματιστή **Transmit**

Κλείστε την εφαρμογή, περιμένετε έως ότου ο Προγραμματιστής γίνει πράσινος και έπειτα συνδεθείτε στις Ρυθμίσεις Wi-Fi του Smartphone / Tablet σας και επιλέξτε το επιλεγμένο όνομα δικτύου.

4 Σύνδεση μέσω δρομολογητή (Router)

Μπορείτε να συνδέσετε έναν ή περισσότερους Προγραμματιστές στον δρομολογητή Internet.



Ο Προγραμματιστής είναι ορατός στο δίκτυο, ελέγχοντας τις λειτουργίες του πλήρως από το Smartphone ή το Tablet σας, συνδέοντας τον δρομολογητή σας.

Αφού ολοκληρώσετε το βήμα 2, τρέξτε την εφαρμογή SolemWF. Η επόμενη σελίδα θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην οθόνη.

- 1- Ονομάστε τη μονάδα σας (Ορατό όνομα στην εφαρμογή)
- 2- Επιλέξτε "Setup as client of another Wi-Fi network" για ρύθμιση του Wi-Fi δικτύου.

3- Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δρομολογητών. (1*)

4- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου


Αποστολή πληροφοριών στον Προγραμματιστή **Transmit**

5- Έξοδος από την εφαρμογή, περιμένετε έως ότου ο Προγραμματιστής γίνει πράσινος. Συνδεθείτε με τον router σας, μπορείτε τώρα να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν SolemWF.

(1*) Εάν δεν βλέπετε τον router σας στη λίστα διαθέσιμων δικτύων, πρέπει να μικρύνετε την απόσταση με το router σας ή προσθέστε ένα επαναλήπτη Wi-Fi ή χρησιμοποιήστε τη τεχνολογία PLC Wi-Fi.



5 Προγραμματισμός

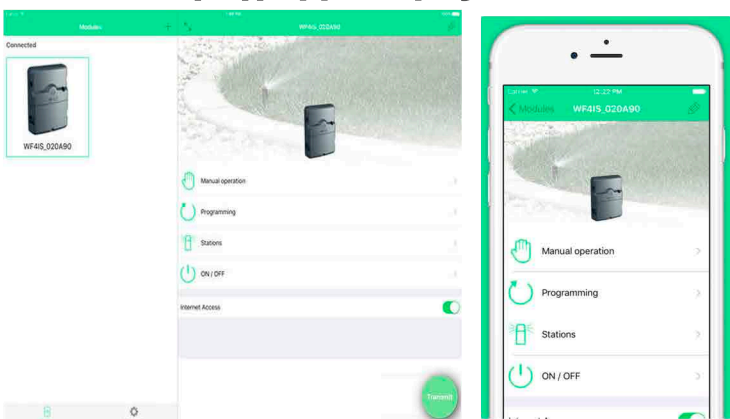

Επιλογές

- Manual Operation: Χειροκίνητο Πότισμα
- Programming : Προγραμματισμός
- Stasions: Στάσεις
- ON/OFF: (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)

Χειροκίνητο Πότισμα


All Stasions (Όλες οι στάσεις)
Επιλέγουμε όλες τις στάσεις να
ανείδουν χειροκίνητα.
Πατώντας το ανοίγει το
Χειροκίνητο και βάζουμε τη
διάρκεια που θέλουμε.
Πατώντας το κλείνει το
Χειροκίνητο.

Calendar: Ημερολόγιο

Custom: Προσαρμοσμένο
Even Days: Ζυγές Ημέρες
Odd Days: Μονές Ημέρες
Odd Days-31: Μονές Ημέρες-31
Interval: Κύκλοι Ποτίσματος

Ημερολόγιο

Μονές ή Ζυγές ημέρες επιλέγονται
αυτόματα, με το πάτημα μίας εκ
των επιλογών.

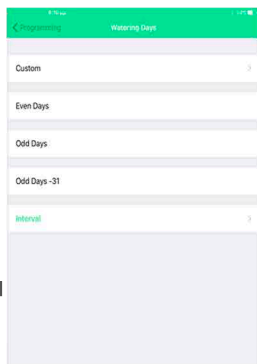


Ημερολόγιο

Custom: Προσαρμοσμένο
Επιλέγουμε τις ημέρες που
θέλουμε να ποτίσουμε.




Water Budget Πότισμα %

Επιλέγουμε με βάση τον καιρό /
εποχές το τις επί τις 100 (%)
ποσοστό ποτίσματος που
θέλουμε.

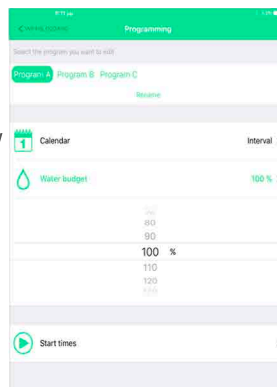


Start Times Ώρες Έναρξης

Επιλέγουμε τις ώρες έναρξεων
που θέλουμε (μέχρι 8
διαφορετικές έναρξεις ανά ημέρα)

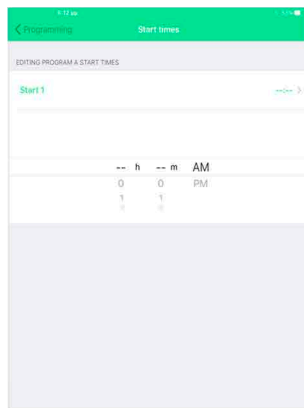


Ημερολόγιο

Interval: Κύκλοι Ποτίσματος
Επιλέγουμε τη συχνότητα που
θέλουμε να ποτίσουμε από τις
διάφορες προεγκαταστημένες
επιλογές.
Π.Χ.: Κάθε 2 ημέρες “once every
2 days” και τη ημέρα που
θέλουμε να ξεκινήσει.

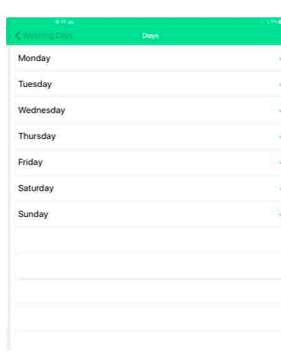

Stasions: Στάσεις


Επιλέγουμε τις Στάσεις
(Ηλεκτροβάνες) και
καθορίζουμε το Πρόγραμμα
που θα τρέξουν και την
διάρκεια ποτίσματος.

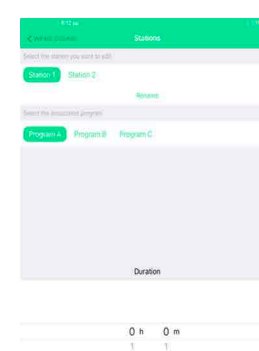


6 Σύνδεση Αισθητήρα Βροχής

Αφαιρέστε το κίτρινο προστατευτικό από τον
Προγραμματιστή, και στη θέση του συνδέστε
τα καλώδια του αισθητήρα βροχής.

(Τύπος: RSD-BEx ή παρόμοιος Αισθητήρας)

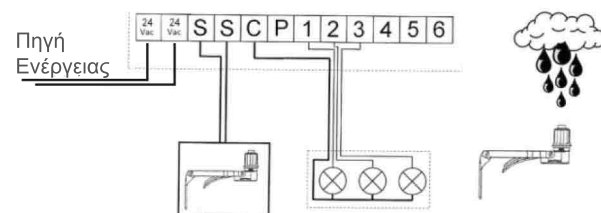

Σύνδεση Ηλεκτροβανών

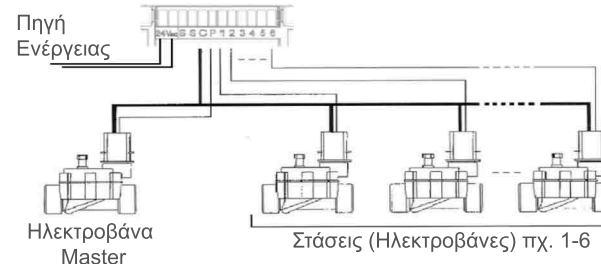

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Προγραμματιστής καλύπτεται με εγγύηση δύο ετών από την
ημερομηνία αγοράς, με την προσκόμιση της παρούσας εγγύησης και
της απόδειξης αγοράς.
Τυχόν ζημιές που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως
κακό χειρισμό κατά τη σύνδεση, από κακή χρήση και από ζημιές που
προκαλούνται από υπερβολική πίεση του δικτύου ή από παγετό, δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.

Ημερομηνία Αγοράς Σφραγίδα Καταστήματος

.....