




3 year Warranty

400A-XXX SERIES

Γενικά Στοιχεία

- 1. Κάλυμμα Προγραμματιστή
2. Γρήγορη ετικέτα αναφοράς
3. Η Θόβη LCD εμφανίζει τις Εξαργυμίες / Προγράμματα
4. 7 πλήκτρα προγραμματισμού: Χρήση: Προγραμματισμός, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συστήματος, χειροκίνητο πότισμα και αναβρόχιση του προγράμματος.
5. Θήκη μπαταρίας για 2 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
6. Σύνδεση αισθητήρα βροχής (κίτρινο καλώδιο)
7. Πινακώτανο καλώδιο Πηνίου 36"
8. Ηλεκτροβίδα DC
9. Προσαρμογείς Ηλεκτροβίνας
10. Χειροκίνητος έλεγχος ροής
11. 3/4" Επαγγελματική βαλβίδα
3 Προσαρμογείς (περιλαμβάνονται στο μοντέλο 400A-000)

Οθόνη LCD - Εικονίδια

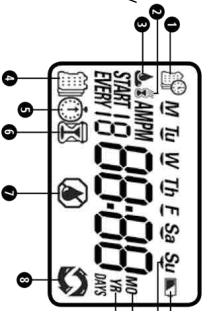

- 1. Ώρα και ημερομηνία: Τρέχουσα ώρα και ημέρα
2. Αισθητήρας βροχής: Εμφανίζεται όταν ένας αισθητήρας βροχής είναι ενεργός ή όταν κίτρινο καλώδιο έχει κοπεί και το πότισμα έχει σταματήσει.
3. Ποτισματα: Εμφανίζεται όταν η Ηλεκτροβίδα είναι ανοιχτή
4. Ειδοινή ημέρες ποτίσματος: Εμφανίζει είτε συγκεκριμένες ημέρες, μονές / ζυγές, ημέρες, κάθε X ζυγές ή μέχρι μια φορά κάθε 30 ημέρες
5. Ώρα έναρξης: Έως 4 διαθέσιμες ώρες έναρξης ανά ημέρα
6. Διαρκεία Ποτίσματος: Χρόνος ποτίσματος από 1 λεπτό έως 5 ώρες και 59 λεπτά
7. Χρονοκαθυστέρηση: Καθυστέρηση πλήρους ποτίσματος
8. Χειροκίνητη Αεριοσυγία
9. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Αναβοβλίνει όταν οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν
10. Ημέρα της εβδομάδας (Υπογραμμισμένη): Ποιες ημέρες ο προγραμματιστής θα ποτίσει
11. Ένδειξη Μηνια
12. Ένδειξη Έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, περιστρέφοντας το αριστερό στρόφαλο. (Διατήρηση τη θήκη της μπαταρίας στεγνή)
• Τοποθετήστε 2 τεμ. ΑΑ Αλκαλικές Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)
• Τοποθετήστε και βιδώστε το κεντρικό της μπαταρίας δεξιά στρόφαλο.
Βεβαιωθείτε ότι σφηνώνετε σταθερά το κάλυμμα σταθερά μόνο με το χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη του Προγραμματιστή εμφανίζει μια ημέρα, PM και το ψηφίο της ώρας αναβοβλίνει. Ο έλεγχτής είναι έτοιμος για εγκατάσταση και προγραμματισμό.



ΠΑΗΚΤΡΑ

- Ετικέτες Αεριοσυγία προγραμματισμού
• Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προγραμμάτων
• Έναρξη / διακοπή ενός χειροκίνητου κύκλου
• Μετακίνηση αριστερά / δεξιά για να ετικέτες μια τιμή
• Αυξήστε / μειώστε την επιλεγμένη τιμή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο προγραμματιστής μπορεί να προγραμματιστεί να λειτουργεί σε οποιοδήποτε ημέρα της εβδομάδας, μονές, ημέρες ή ακόμα και ημέρας. Σε κλικκή λειτουργία η σειρά 400A μπορεί επίσης να λειτουργήσει από κάθε 1 ώρα έως κάθε 12 ώρες ή από μία φορά την ημέρα μέχρι κάθε 30 ημερών. Η σειρά 400A έχει τρεις ώρες έναρξης ανά ημέρα και διάρκεια από 1 λεπτό έως 5 ώρες και 59 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να αλλάξει μόνο μια τιμή που αναβοβλίνει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα τελευταία δεδομένα που έχουν εισαχθεί σταματήσουν να αναβοβλίνουν, πατήστε ξανά για να συνεχίσετε τον προγραμματισμό και επαναλάβετε τα βήματα.

A ΡΥΘΜΙΣΗ: ΗΜΕΡΑΣ & ΩΡΑΣ

Ο έλεγχτής μπορεί να εμφανίσει την ώρα σε μορφή 12 ή 24 ωρών.

Για να αλλάξετε τη μορφή ώρας, από την αρχική οθόνη:

- 1. Πατήστε το κουμπί για πρι δευτερεύοντα μέχρι να αλλάξει η μορφή της οθόνης (AM / MM εξαργυμίζεται)
2. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο
3. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
4. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
5. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
6. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
7. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
8. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
9. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
10. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
11. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
12. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας:

- 1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο
2. Εάν η τρέχουσα ώρα δεν έχει ρυθμιστεί ή χρειάζεται να ενημερωθεί πατήστε και ελάττω ή ενδείξη της ώρας να αναβοβλίνει
3. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα
4. Για να ρυθμίσετε τα λεπτά πατήστε ξανά και το ψηφίο δεξιά αναβοβλίνει
5. Επαναλάβετε τα βήματα για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα σε λεπτά
6. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
7. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
8. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
9. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
10. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
11. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο
12. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο

B ΡΥΘΜΙΣΗ: ΗΜΕΡΑΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Επιλογή 1: Ρύθμιση συγκεκριμένων ημερών της εβδομάδας:

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τις ημέρες που θα λειτουργήσει ο Προγραμματιστής. Επιλέξτε είτε πότισμα σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, ημερομηνίες / ζυγές ή κυκλικές ημερήσιες μέχρι μία φορά κάθε 30 ημέρες. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Προγραμματιστή είναι πότισμα σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ρυθμίσετε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή:
1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο και οι ημέρες της εβδομάδας θα εμφανιστούν στην οθόνη.
2. Πατήστε μια φορά και το M (Δευτέρα) αρχίζει να αναβοβλίνει.
3. Πατήστε και η υπογραμμίση κάτω από το M (Δευτέρα) εξαργυμίζεται. Η Δευτέρα είναι απενεργοποιημένη.
4. Πατήστε δύο φορές και το W (Τετάρτη) αρχίζει να αναβοβλίνει.
5. Πατήστε και η υπογραμμίση κάτω από W (Τετάρτη) εξαργυμίζεται. (όπως βήμα 3)
6. Πατήστε δύο φορές και το F (Παρασκευή) αρχίζει να αναβοβλίνει.
7. Πατήστε και η υπογραμμίση κάτω από το F εξαργυμίζεται. (όπως βήμα 3)
8. Πατήστε και η υπογραμμίση κάτω από το Sa (Σάββατο) αρχίζει να αναβοβλίνει.
9. Πατήστε και το υπογραμμίση κάτω από το Sa εξαργυμίζεται. (όπως βήμα 3)

C ΡΥΘΜΙΣΗ: ΜΟΝΕΣ / ΖΥΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Επιλογή 2: Ορισμός ζυγών ή μονών ημερών:

Για να ετικέτες EVEN (ζυγές) ημέρες, οι ODD (Μονές) ημέρες δείτε το παρακάτω παράδειγμα:
Παράδειγμα: ρύθμιση του ποτίσματος στις ημέρες ODD (Μονές)
1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο και οι ημέρες της εβδομάδας.
2. Πατήστε και για να παραλείψετε όλες τις ημέρες της εβδομάδας (πρέπει να υπογραμμιστεί Αφαιρείται κάτω από όλες τις ημέρες).
3. Πατήστε και το EVEN εξαργυμίζεται αναβοβλίζοντας.
4. Πατήστε και το ODD εξαργυμίζεται αναβοβλίζοντας
5. Πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα START TIME ή για να δείτε το πρόγραμμα.

D ΡΥΘΜΙΣΗ: ΚΑΘΕ X ΩΡΕΣ


Επιλογή 3: Ρύθμιση κάθε X ώρες:

Παράδειγμα: ρυθμίζοντας τον έλεγχτή σε νερό κάθε 7 ώρες
1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο και οι ημέρες της εβδομάδας.
2. Πατήστε και για να παραλείψετε όλες τις ημέρες της εβδομάδας (η υπογραμμίση πρέπει να καταργηθεί κάτω από όλες τις ημέρες).
3. Πατήστε και το EVEN εξαργυμίζεται αναβοβλίζοντας.
4. Πατήστε ξανά και η ένδειξη 1:00 ώρα αναβοβλίνει. Για να αλλάξετε τον αριθμό ωρών από το πότισμα έως τις 7 ώρες, πατήστε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 7:00 στην οθόνη.
5. Πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα START TIME ή για να δείτε το πρόγραμμα.

E ΡΥΘΜΙΣΗ: ΚΑΘΕ X ΗΜΕΡΕΣ

Επιλογή 4: Ρύθμιση κάθε X ημερών:

Παράδειγμα: ρυθμίζοντας τον έλεγχτή σε νερό κάθε 10 ημέρες:
1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο και οι ημέρες της εβδομάδας.
2. Πατήστε και για να παραλείψετε όλες τις ημέρες της εβδομάδας (η υπογραμμίση πρέπει να καταργηθεί κάτω από όλες τις ημέρες).
3. Πατήστε και το EVEN εξαργυμίζεται αναβοβλίζοντας.
4. Πατήστε ξανά και 1 ώρα εξαργυμίζεται αναβοβλίζοντας. Για να αλλάξετε τον αριθμό ημερών από το πότισμα έως τις 10 ημέρες, πατήστε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 10.
5. Πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα START TIME ή για να δείτε το πρόγραμμα.




# ΡΥΘΜΙΣΗ: ΟΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ



**Ρύθμιση των Χρόνων έναρξης λειτουργίας του ποτίματος**  
 Ο Προγραμματιστής μπορεί να έχει μέχρι και τέσσερις ξεχωριστές εκκινήσεις ποτίματος την ημέρα.  
*(Σημείωση: εάν ο Προγραμματιστής έχει ρυθμιστεί να ποτίζει κάθε X ώρες, μόνο μια ώρα έναρξης είναι διαθέσιμη για προγραμματισμό.)*

1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο . START 1, εμφανίζεται OFF ή θα εμφανιστεί την τελευταία ώρα έναρξης που προγραμματίστηκε στο START 1.



2. Πιέστε και OFF (ή ο προγραμματισμένος χρόνος πρώτης έναρξης) αρχίζει να αναβοβλίνει.
3. Για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα πρώτης ώρας έναρξης (Προσέξτε το AM και PM), πιέστε .
4. Πιέστε και τα λεπτά αρχίζουν να αναβοβλίζουν.
5. Πατήστε ή και ρυθμίστε τα λεπτά χρόνου έναρξης που θέλετε.



6. Πιέστε . η δευτέρα ώρα έναρξης και OFF ή η τελευταία προγραμματισμένη ώρα έναρξης αναβοβλίζουν. Επανάλαβετε τα βήματα για να ορίσετε τη δευτέρα, την τρίτη και, αν χρειαστεί, την τέταρτη ώρα έναρξης. Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμού, αν έχετε ρυθμίσει το πότισμα σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, η οθόνη δείχνει επίσης τις ημέρες κατά τις οποίες ο προγραμματιστής θα λειτουργεί (οι επιλεγμένες ημέρες ποτίματος είναι με υπογράμμιση).



1. Για να διαγράψετε μια ώρα έναρξης:  
 1. Πατήστε μέχρι να εμφανιστεί το πλήκτρο START 1.  
 2. Πατήστε μέχρι να εμφανιστεί η ώρα έναρξης που θέλετε να διαγράψετε.  
 3. Πατήστε μέχρι να εμφανιστεί η λέξη OFF.  
 Πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα RUN TIME ή για να δείτε το πρόγραμμα.

# ΡΥΘΜΙΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



## Ρύθμιση διάρκειας του ποτίματος:

- Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το χρονικό διάστημα που ο Προγραμματιστής αφήνει την ηλεκτροβάντα ανοιχτή για να ποτίζει (Διάρκεια στο 1 Λεπτό έως 5 ώρες και 59 λεπτά).
- Για παράδειγμα, ρυθμίστε το χρόνο λειτουργίας του ποτίματος σε 10 λεπτά σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, αυτή η λειτουργία θα προγραμματίζει τον προγραμματιστή για να ποτίζει για 10 λεπτά σε κάθε μέρα από τις επιλεγμένες ημέρες και σε κάθε επιλεγμένο χρόνο έναρξης. (Σημείωση: αν ο ελεγκτής έχει ρυθμιστεί να ποτίζει κάθε X ώρες, η μέγιστη διάρκεια είναι 59 λεπτά).
1. Για να ρυθμίσετε το χρόνο ποτίματος:  
 1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο και στη θέση OFF ή την τελευταία ρύθμιση χρόνου εκτέλεσης. (Το OFF θα εμφανιστεί αν η διάρκεια είναι ρυθμισμένη στο 0)  
 2. Πατήστε το κουμπί και εμφανίζεται η ώρα 0:00 (ή ο τελευταίος προγραμματισμένος χρόνος εκτέλεσης) με τις ώρες να αναβοβλίζουν.  
 3. Για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο ποτίματος σε ώρες, πατήστε ή και επιλέξτε τον αριθμό ωρών.
4. Εάν απαιτείται μόνο χρόνος ποτίματος σε λεπτά, πατήστε για να προσαρμόσετε το ψηφίο ώρας και τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοβλίζουν.



5. Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια ποτίματος σε λεπτά (παραδείγματος χάριν 10 λεπτά), πατήστε ή για να επιλέξετε λεπτά. Κατά τον προγραμματισμό της διάρκειας ποτίματος, αν έχετε ρυθμίσει να ποτίζει σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, στην οθόνη θα εμφανίζονται επίσης οι ημέρες κατά τις οποίες ο προγραμματιστής θα λειτουργεί (οι επιλεγμένες ημέρες ποτίματος είναι με υπογράμμιση).





Σε αυτό το σημείο ο κανονικός προγραμματισμός του προγραμματιστή ποτίματος ολοκληρώνεται.  
 Πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα RAIN DELAY ή για να ελέγξετε το πρόγραμμα ή για έξοδο.

# ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



**Ρύθμιση καθυστέρησης βροχής (προαιρετικό χαρακτηριστικό)**  
 Η ρύθμιση καθυστέρησης βροχής χρησιμοποιείται για την προσωρινή αναστολή κάθε ποτίματος για καθορισμένο αριθμό ημερών. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των βροχών, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί από 1-99 ημέρες. Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου, ο προγραμματισμός θα επανέλθει αυτόματα.

- Για να ορίσετε μια προσωρινή αναστολή του προγραμματιστή:
1. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο και το OFF.
  2. Πατήστε το πλήκτρο και η ένδειξη OFF αναβοβλίνει.
  3. Για να ορίσετε την επιθυμητή προσωρινή αναστολή του προγράμματος (1-99 ημέρες), πατήστε ή .



4. Η προσωρινή αναστολή του προγράμματος μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή, μετακινώντας στην επιθυμητή οθόνη "καθυστέρησης βροχής" (RAIN DELAY) και κάνοντάς της ρύθμιση στη θέση OFF. (Πιέστε ή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF.)  
 Σημείωση: Το OFF εμφανίζεται μετά τη ρυθμική τιμή 99 και 1. Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε το πρόγραμμα ή για έξοδο.

# ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Η χειροκίνητη λειτουργία επιτρέπει στον Χρήστη να πότισει εκτός του προγραμματισμένου ποτίματος. Ο προγραμματιστής θα σταματήσει αυτόματα το πότισμα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου ποτίματος (Διάρκεια ποτίματος) από το πρόγραμμα ποτίματος που έχετε επιλέξει. Στο τέλος της διάρκειας επανέλθει στις καθορισμένες ώρες. Η ρύθμιση του αισθητήρα βροχής δεν λαμβάνεται υπόψη.

- Για να ξεκινήσετε μια χειροκίνητη λειτουργία,
1. Πατήστε το κουμπί και εμφανίζεται το εικονίδιο και το εικονίδιο Η ένδειξη ON εμφανίζεται στιγμιαία και μετά εμφανίζεται η τελευταία διάρκεια ποτίματος με .


Ο ελεγκτής θα ανοίξει την ηλεκτροβάντα και σε 5 δευτερόλεπτα μια αντιστροφή μέτρηση, ο χρόνος της αντιστροφής μέτρησης που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι από το κανονικό πρόγραμμα η Διάρκεια ποτίματος) και δείχνει πότε ο προγραμματιστής θα κλείσει την ηλεκτροβάντα.



2. Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη χειροκίνητη εκτέλεση.
3. Μετά από 5 δευτερόλεπτα η οθόνη θα επανέλθει στην οθόνη της τρέχουσας ώρας.



Για να επενεργοποιήσετε ένα χειροκίνητο πότισμα χωρίς τη χρήση του Προγραμματιστή - γυρίστε το πηνίο της Ηλεκτροβάνας μια στροφή 1/4" απενεργοποίησα. Για να σταματήσετε, σφίξτε το πηνίο της Ηλεκτροβάνας δεξιόστροφα μόνο με το χέρι

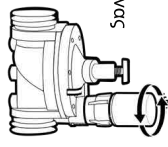

## - Μην σφίξετε υπερβολικά

# ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ


## Συνδωση αισθητήρα βροχής:

Ο περισσότερο αισθητήρας βροχής μπορούν να συνδεθούν στους προγραμματιστές της σειράς 400A. Η λειτουργία του αισθητήρα είναι να αποτρέψει το αυτόματο πότισμα από το καθορισμένο πρόγραμμα λόγω υπερβολικής βροχόπτωσης. Για να συνδέσετε τον αισθητήρα στον προγραμματιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κόψτε το κίτρινο καλώδιο που εξέρχεται από τον ελεγκτή στη μέση. Αφαιρέστε περίπου 1/2" Ίντσά μόνωσης από το άκρο κάθε σύρματος.
2. Συνδέστε ένα κίτρινο σύρμα σε καθένα από τα καλώδια που εξέρχονται από τον αισθητήρα.
3. Συνδέστε τον αισθητήρα οβιδοβόχους συνδεδεμένος καλωδίων για να ασφαλίσετε συνδέσεις.



Εάν ο αισθητήρας είναι ενεργός και αποτρέπει την αυτόματη λειτουργία, θα εμφανιστεί το εικονίδιο στην οθόνη.

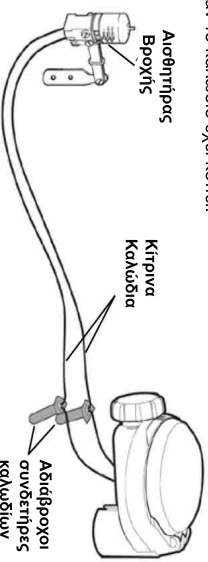

## Συνδεδεμένοι αισθητήρες βροχής είναι το Rain Bird RSD και το Hunter Mini-Click.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Προγραμματιστής καλυπτείται με εγγύηση πέντε ετών από την Ημερομηνία αγοράς, με την προκώλυση της παρακολούθησης ενυπόθησης και της αποδοχής αγοράς. Τυχόν ζημιές που προέρχονται από εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως τυχόν ζημιές που προέρχονται από εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως κακό χειρισμό κατά τη σύνδεση, από κακή χρήση και από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική πίεση του δικτύου ή από τσιγάρα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_ Σφραγίδα Καταστήματος

Αφού Σβούρ Δόκου Ο.Ε.