

Ελληνικά

RAIN BIRD

ESP-RZ/RZX
Συνοπτικός Οδηγός



Αυτόματη λειτουργία
Ο κανονικός τρόπος λειτουργίας
είναι η αυτόματη λειτουργία
(AUTO)

- Πατήστε το κουμπί AUTO για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Κατά το πότισμα, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο ενός ψεκαστήρα και εμφανίζονται επίσης ο αριθμός της τρέχουσας ζώνης (ZONE) και ο χρόνος ποτίσματος που απομένει για τη συγκεκριμένη ζώνη.




Ημερομηνία/Ωρα
Ρόθμαση τρέχουσας ημένιας και ώρας



- Πατήστε το κουμπί DATE/TIME (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ).
- Πατήστε + ή - για να προσαρμόσετε την τρέχουσα επιλογή.
- Πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) ή BACK (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ) για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε να αλλάξετε.



Χρονοδιάγραμμα Ζώνης
Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων ποτίσματος

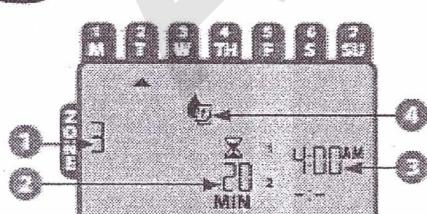

- Πατήστε το κουμπί SCHEDULE (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) για την εκάστοτε ζώνη και ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4.

1. Επιλογή ζώνης:

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).

2. Ρύθμιση διάρκειας ποτίσματος:

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ποτίσματος (RUN TIME) και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).

3. Ρύθμιση ωρών έναρξης ποτίσματος:

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε την πρώτη ώρα έναρξης ποτίσματος (START TIME) και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).



Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε πρόσθετες ώρες έναρξης ποτίσματος για τη συγκεκριμένη ζώνη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) με την ένοδειξη -· (OFF) να αναβοσβήνει στην οθόνη μεταβαίνετε στο βήμα 4.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ώρες έναρξης ποτίσματος παραχύνονται αυτόματα.

- Ρύθμιση ημερών έναρξης ποτίσματος:
Πατήστε + ή - για να επιλέξετε μία από τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές:

- Επιλεγμένες ημέρες - Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας βλ. 4a.
- Μονές ημέρες - Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται τις μονές ημέρες του μήνα (1,3,5...29 κ.ο.κ.) βλ. 4b.
- Ζηνές ημέρες - Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται τις ζηνές ημέρες του μήνα (2,4,6...30 κ.ο.κ.) βλ. 4c.
- Κυκλικά - Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται περιοδικά (κάθε 2 ημέρες, 3 ημέρες κ.ο.κ.) βλ. 4d.

4α Επιλεγμένες ημέρες

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε ON (για να ενεργοποιήσετε) ή OFF (για να απενεργοποιήσετε) την ημέρα επιλογής. Ο κέρσορας μεταβαίνει στη συνέχεια στην επόμενη ημέρα επιλογής.



Επαναλάβετε τη διαδικασία για να επιλέξετε όσες ημέρες της εβδομάδας θέλετε.

4β Μονές ημέρες

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε 1,3,5...29 και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).

4γ Ζηνές ημέρες

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε 2,4,6...30 και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).

4δ Κυκλικά

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο ημέρων (DAY CYCLE) και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα έναρξης (START DATE) και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).

-----ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ-----



Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ρυθμίσετε και όλες ζώνες εάν το επιθυμείτε.

Όταν ο προγραμματισμός ολοκληρωθεί, πάτήστε το κουμπί AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να θέσετε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία.



Χειροκίνητο πότισμα
Λμεση έναρξη ποτίσματος



- Πατήστε το κουμπί MANUAL (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε όλες τις ζώνες (ALL) ή οποιαδήποτε μεμονωμένη ή (SINGLE) και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ποτίσματος (RUN TIME) και πατήστε NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) για να αρχίσει το πότισμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χειροκίνητο πότισμα μπορεί να γίνεται μόνο για στάσεις για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί χρονοί λειτουργίας και ώρες έναρξης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα πατήστε το κουμπί OFF για διακοπεί η άρδευση και στη συνέχεια πατήστε το κοντάρι AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχουν επιλεγεί όλες οι ζώνες πότισμα (ALL), πατώντας NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ) πότισμα περνά στην επόμενη ζώνη.



Εποχική προσαρμογή
Αύξηση ή μείωση της διάρκειας της ποτίσματος για ΟΛΕΣ τις ζώνες



Παύση λειτουργίας
Διακοπή της άρδευσης

Πατήστε το κουμπί OFF για να ακυρώσετε αμέσως λειτουργίας ποτίσματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σύστημα βρίσκεται στη θέση OFF δεν μπορεί εκτελεστεί καμία αυτόματη λειτουργία ποτίσματος. Τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα άρδευση παραμένουν αποθηκευμένα στη μνήμη ακόμη κι ότι προγραμματίστηκαν. είναι απενεργοποιημένος διακόπτεται η παροχή ρεύματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το κουμπί AUTO για επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Όταν σύστημα βρίσκεται στη θέση OFF ΔΕΝ μπορεί εκτελεστεί καμία αυτόματη λειτουργία ποτίσματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από ενήλικα ή ανήλικα άτομα μειωμένης αισθητηριακής ή διανοητικής ικανότητης που δεν διαθέτουν επαρκή περιειδήσεις και γνώσεις, εκτός τελούν υπό κατάλληλη επίβλεψη ή καθοδήση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπα είναι υπενθύμηση για την ασφάλεια τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας προγραμματιστή εξότερου χώρου φθαρεί, πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικό καλώδιο διάταξης που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το αντιπρόσωπο service του κατασκευαστή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας προγραμματιστή εσωτερικού χώρου φθαρεί, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο service της κατασκευαστή ή κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα αποφεύγοντα κάθε κίνδυνος.