

RAIN BIRD®

Προγραμματιστής μπαταρίας ESP-9V Εγχειρίδιο χρήσης




Πίνακας περιεχομένων


Χειριστήρια και Ενδείξεις	2	Χειροκίνητο πότισμα	4
Τρόποι λειτουργίας	2	Χειροκίνητη έναρξη με το πάτημα	
Εισαγωγή	2	ενός πλήκτρου	4
Λειτουργία και Εγκατάσταση	2	Εποχιακή ρύθμιση	4
Γρήγορος προγραμματισμός™	2	Ειδικά χαρακτηριστικά	5
Ρύθμιση Ημερομηνίας & Ώρας	2	Καθυστέρηση ποτίσματος	5
Ρύθμιση προγράμματος άρδευσης	3	Αποθήκευση προεπιλογής	5
Επιλογή ζώνης	3	Επαναφορά προεπιλογής	5
Ρύθμιση χρόνου εκτέλεσης ποτίσματος		Επαναφορά εργοστασιακών	
ζώνης	3	ρυθμίσεων	5
Ρύθμιση ώρας εκκίνησης ποτίσματος ζώνης .	3	Παράκαμψη αισθητήρα βροχής	5
Ρύθμιση ημερών ποτίσματος ζώνης	3	Εγκατάσταση	5
Προσαρμοσμένες ημέρες	3	Καλωδίωση βαλβίδας	5
Επιλογές ημέρας ποτίσματος	3	Μπαταρίες	6
Κύκλος ποτίσματος	3	Αντικατάσταση μπαταριών	6
Μονές ημέρες / Ζυγές ημέρες	4	Προαιρετικός αισθητήρας βροχής	6
Αυτόματη λειτουργία	4	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7
Εκτός λειτουργίας	4		

Τρόποι λειτουργίας

Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας - Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας (επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή).

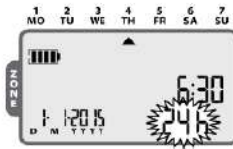

Ρύθμιση προγράμματος άρδευσης - Επεξεργασία προσαρμοσμένων προγραμμάτων τα οποία λειτουργούν αυτόματα.

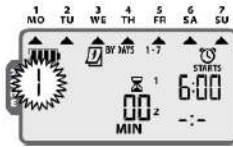

Εποχιακή ρύθμιση - Αύξηση ή μείωση της διάρκειας ποτίσματος (Χρόνοι εκτέλεσης) ποσοστιαία για όλες τις ζώνες.



Αυτόματη λειτουργία - Το πότισμα γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τα προγραμματισμένα προγράμματα άρδευσης.




Χειροκίνητο πότισμα / Εκτός λειτουργίας

Χειροκίνητο πότισμα - Άμεση εκκίνηση ποτίσματος για όλες (ALL) τις ζώνες ή για οποιαδήποτε ζώνη.



Εκτός λειτουργίας (OFF) - Σταματά οποιοδήποτε ενεργό πότισμα και απενεργοποιεί την αυτόματη άρδευση.

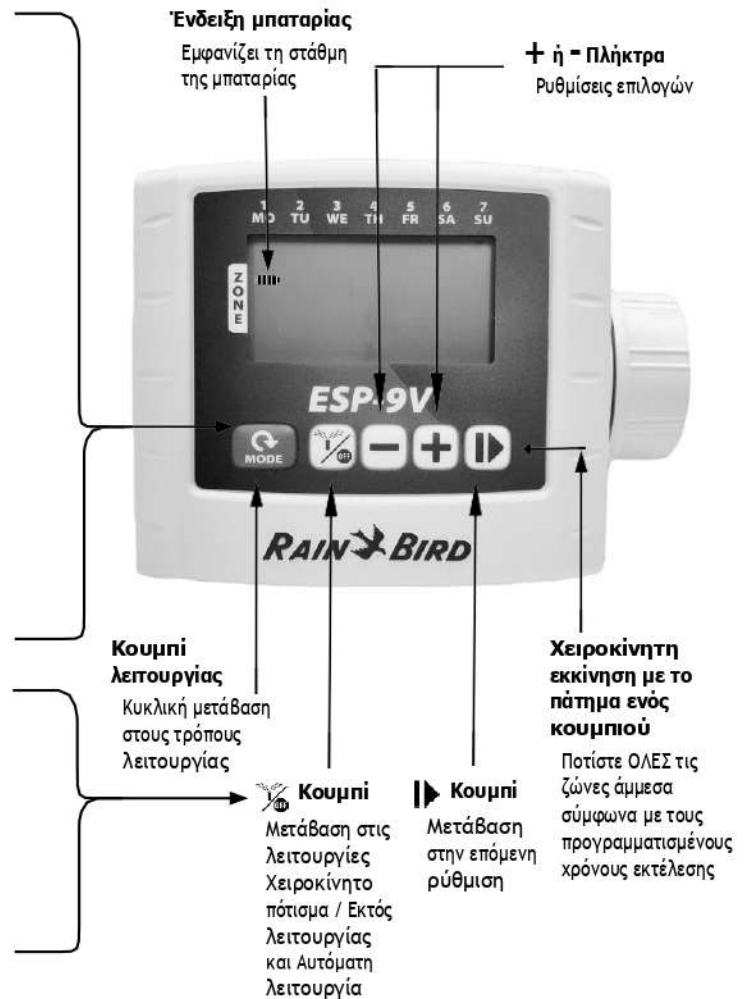

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον προγραμματιστή μπαταρίας ESP-9V της Rain Bird. Ο ESP-9V είναι σχεδιασμένος να παρέχει αυτόματη άρδευση όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος ή σε περιοχές όπου η εγκατάσταση καλωδίωσης δεν είναι εφικτή.

Λειτουργία και εγκατάσταση

Γρήγορος προγραμματισμός™ (Contractor Rapid Programming™)

Κατά τον αρχικό προγραμματισμό, ο προγραμματιστής αντιγράφει αυτόματα τις ώρες εκκίνησης και τις ημέρες ποτίσματος από τη Ζώνη 1 σε όλες τις υπόλοιπες ζώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πολλαπλές ζώνες διαθέτουν τις ίδιες ώρες ποτίσματος ή εάν αυτές συμπίπτουν, ο προγραμματιστής θα ποτίσει τις ζώνες με τη σειρά (δε μπορούν να λειτουργούν πολλαπλές ζώνες ταυτόχρονα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα μιας ζώνης οι οποίες έγιναν μετά από τον αρχικό προγραμματισμό θα επηρεάσουν μόνο τη ζώνη που τροποποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορου προγραμματισμού™ επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (δείτε σελίδα 11).

Ρύθμιση ημερομηνίας & Ώρας

Πατήστε το κουμπι **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη της Ρύθμισης Ημερομηνίας & Ώρας.




- ▶ Πατήστε το **+ ή -** για να ορίσετε τη μορφή της ώρας (12ωρη ή 24ωρη), και στη συνέχεια πατήστε **▶▶**
- ▶ Πατήστε **+ ή -** για να ρυθμίσετε την ώρα (βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η σωστή ρύθμιση AM/PM κατά τη χρήση της 12ωρης μορφής), στη συνέχεια πατήστε **▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά, και πατήστε **▶▶**
- ▶ Πατήστε **+ ή -** για να ρυθμίσετε το έτος (YYYY), στη συνέχεια πατήστε **▶▶** για να ρυθμίσετε την ημέρα (D), και το μήνα (M). Εάν έχετε επιλέξει 12ωρη μορφή, η μορφή της ημέρας θα εμφανιστεί ως M/D/YYYY.

Ρύθμιση προγράμματος άρδευσης


Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη της Ρύθμισης προγράμματος άρδευσης.

1 Επιλογή ζώνης

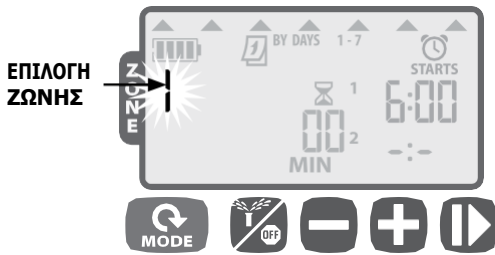

- ▶ Πατήστε **+** ή **-** για να επιλέξετε τον αριθμό ζώνης, και στη συνέχεια πατήστε **▶**


2 Ρύθμιση χρόνου εκτέλεσης ποτίσματος ζώνης

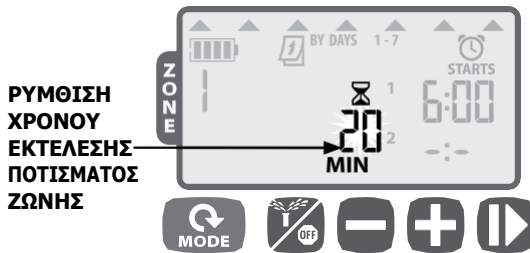

- ▶ Πατήστε το **+** ή **-** για να ορίσετε το χρόνο εκτέλεσης (σε λεπτά), και στη συνέχεια πατήστε **▶**

β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χρόνοι εκτέλεσης μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 1 έως 240 λεπτών.

3 Ρύθμιση ώρας εκκίνησης ποτίσματος ζώνης

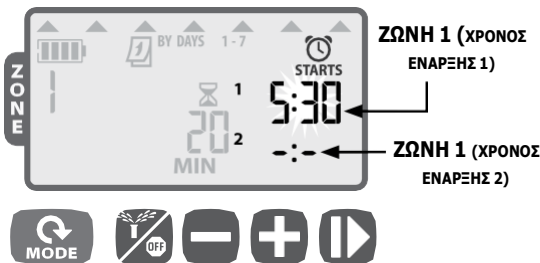

- ▶ Πατήστε **+** ή **-** για να ορίσετε τον 1ο Χρόνο έναρξης για την επιλεγμένη Ζώνη η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 06:00), και στη συνέχεια πατήστε **▶**
- ▶ Πατήστε **+** ή **-** για να ορίσετε τον επόμενο Χρόνο έναρξης, ή πατήστε **▶** ξανά για να προχωρήσετε στη Ρύθμιση ημερών ποτίσματος.

ε ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ τη λειτουργία για να ορίσετε συμπληρωματικούς Χρόνους έναρξης, μέχρι έξι για αυτή τη Ζώνη.


β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις ορίζονται με διάστημα προσάυξης 10 λεπτών.

β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καταργήσετε ένα Χρόνο έναρξης, πατήστε **+** ή **-** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF**. (Η ένδειξη **OFF** είναι ακριβώς πριν από το 0:00 ή 12:00 AM.)

β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προγραμματιστής δεν ποτίζει πολλαπλές ζώνες ταυτόχρονα. Εάν δύο ή περισσότερες ζώνες διαθέτουν τους ίδιους (ή συμπίπτουν) χρόνους έναρξης, ο προγραμματιστής θα

περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί το πότισμα της πρώτης ζώνης πριν συνεχίσει με τις υπόλοιπες ζώνες με τη σειρά. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται "παράθεση χρόνων έναρξης με τη σειρά".

4 Ρύθμιση ημερών ποτίσματος ζώνης

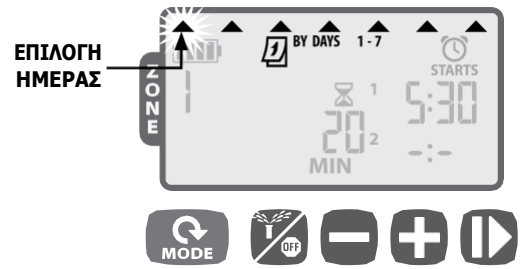

Προσαρμοσμένες ημέρες

- ▶ Πατήστε το **+** (για να ενεργοποιήσετε) ή **-** (για να απενεργοποιήσετε) την επιλεγμένη ημέρα που αναβοσβήνει. Ο κέρσορας θα προχωρήσει αυτόματα στην επόμενη Επιλογή ημέρας.

ε ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ την ενέργεια για να ρυθμίσετε την κάθε ημέρα της εβδομάδας όπως επιθυμείτε.

ε ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ τα Βήματα 1-4 για να ρυθμίσετε τις επιπλέον Ζώνες όπως επιθυμείτε.



- ▶ Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **AUTO RUN** στην οθόνη.

Επιλογές ημέρας ποτίσματος

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες επιπλέον επιλογές ημέρας ποτίσματος:


- | **Κύκλος ποτίσματος (μέρες)** (1-30)
- | **Μονές ημέρες** (ΔΕΝ θα ποτίσει στις 31 του μήνα)
- | **Ζυγές ημέρες**

Για να αλλάξετε τον τύπο ημέρας ποτίσματος ζώνης, απλά πατήστε τα πλήκτρα **+** και **-** ταυτόχρονα κατά τη ρύθμιση των Ημερών ποτίσματος ζώνης.

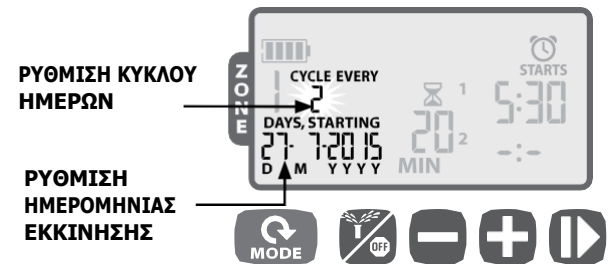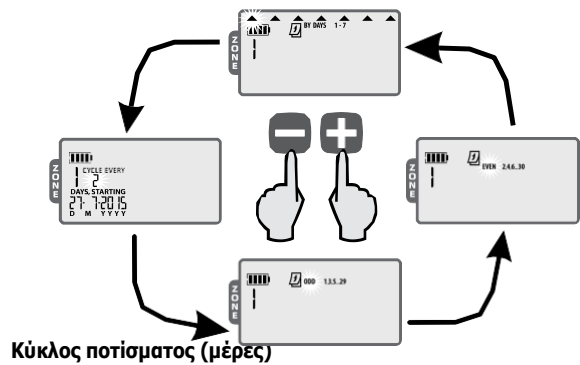

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **+** ή **-** για να ορίσετε τον αριθμό των ημερών στον κύκλο ποτίσματος, και στη συνέχεια πατήστε **▶**
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **+** ή **-** για να ορίσετε την επόμενη Ημέρα ποτίσματος, και στη συνέχεια πατήστε **▶**

Μονές ημέρες / Ζυγές ημέρες

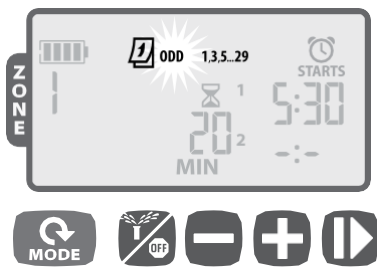

- ▶ Όταν αναβοσπίνουν οι ενδείξεις **ODD 1,3,5...29** (ή **EVEN 2,4,6...30**), πατήστε

β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις μονές ημέρες δεν θα ποτίσει στις 31 του μήνα. **Αυτόματη λειτουργία**

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **AUTO RUN** στην οθόνη.



Στη λειτουργία **AUTO RUN**, ο ESP-9V θα αρδεύσει την κάθε ζώνη σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα. Εάν κάποιες ζώνες έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν την ίδια ώρα και ημέρα, ο προγραμματιστής σας θα τοποθετήσει αυτές τις ζώνες στη ουρά και θα αρδεύσει μια βαλβίδα τη φορά, ξεκινώντας πρώτα από τη ζώνη με το χαμηλότερο αριθμό.

- β ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, ο προγραμματιστής θα επανέλθει στη λειτουργία **AUTO RUN** (εκτός και αν ο προγραμματιστής είναι σθηστός - στη θέση **OFF**) και θα σβήσει η οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ανάψετε την οθόνη.

Εκτός λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.




Η επιλογή της θέσης **OFF** θα ακυρώσει τυχόν ενεργό πότισμα και θα αποτραπεί η αυτόματη έναρξη της άρδευσης.

- β ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλέξτε τη λειτουργία **AUTO RUN** για να συνεχίσετε την κανονική λειτουργία. Το προγραμματισμένο πρόγραμμα άρδευσης ΔΕΝ θα εκτελεστεί εάν ο προγραμματιστής είναι στη θέση **OFF**.
- β ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν θέλετε να σταματήσετε την αυτόματη άρδευση μόνο για μερικές ημέρες, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Καθυστέρηση ποτίσματος" η οποία περιγράφεται στη σελίδα 10.
- β ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να βάλετε ξανά σε λειτουργία το πότισμα, πατήστε το πλήκτρο ξανά για να επιστρέψετε στη λειτουργία **AUTO RUN**.

Χειροκίνητο πότισμα

Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη του Χειροκίνητου ποτίσματος.

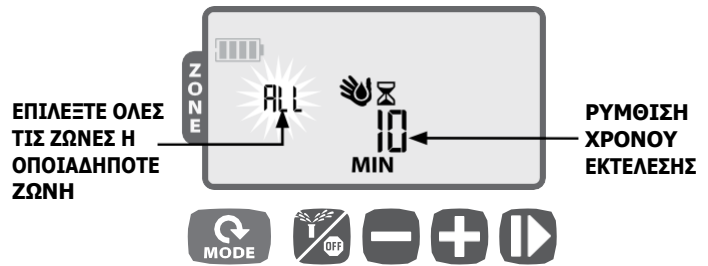

- ▶ Πατήστε **+ ή -** για να επιλέξετε ΟΛΕΣ τις ζώνες ή ΜΙΑ ζώνη, και στη συνέχεια πατήστε
- ▶ Πατήστε **+ ή -** για να ορίσετε το Χρόνο εκτέλεσης για τις επιλεγμένες ζώνες, και στη συνέχεια πατήστε για να ξεκινήσετε το πότισμα.

- β ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ποτίσετε στην προγραμματισμένη διάρκεια την κάθε ζώνη: Πατήστε **-** κατά τη ρύθμιση της χειροκίνητης διάρκειας μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "SCH" MIN.


Χειροκίνητη έναρξη με το πάτημα ενός πλήκτρου

Ποτίστε ΟΛΕΣ τις ζώνες άμεσα σύμφωνα με τους προγραμματισμένους χρόνους εκτέλεσης:

- ▶ Με τον προγραμματιστή να είναι στη λειτουργία **AUTO RUN**, πατήστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το πότισμα σε όλες τις ζώνες οι οποίες διαθέτουν προγραμματισμένο χρόνο εκτέλεσης.

Εποχιακή ρύθμιση

Πατήστε το κουμπί **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η Εποχιακή ρύθμιση στην οθόνη.

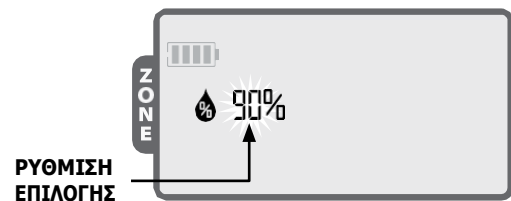

Η λειτουργία **SEASONAL ADJUST** (Εποχιακή Ρύθμιση) σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε τη διάρκεια λειτουργίας σε όλες τις ζώνες κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό (10% έως 200%).


- ▶ Πατήστε **+ ή -** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση.
- β ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία **SEASONAL ADJUST** εφαρμόζεται σε ολόκληρο το αυτόματο πότισμα.

Ειδικά χαρακτηριστικά

Καθυστέρηση ποτίσματος

Καθυστέρηση αυτόματης άρδευσης μέχρι και 9 ημέρες.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη **AUTO RUN**. (Η συσκευή κανονικά ΔΕΝ πρέπει να ποτίζει τη δεδομένη στιγμή.)

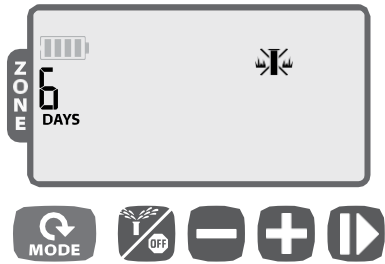

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **+** για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα **+ ή -** για να επιλέξετε τον αριθμό των DAYS (ημερών) καθυστέρησης άρδευσης, μέχρι και 9 ημέρες.

✖ Για να ακυρώσετε, πατήστε το πλήκτρο **-** μέχρι η τιμή των DAYS(ημερών) να ρυθμιστεί στο 0. (Ο προγραμματιστής θα επανέλθει στην **AUTO RUN**(Αυτόματη λειτουργία).)

Το **ΣΥΜΒΟΛΟ** και οι υπόλοιπες ΗΜΕΡΕΣ (DAYS) εμφανίζονται στην οθόνη για όσο διάστημα η Καθυστέρηση ποτίσματος παραμένει σε ισχύ.

Αποθήκευση προεπιλογής

Αποθηκεύστε τα προγράμματα άρδευσης για μελλοντική χρήση.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.
- ▶ Πατήστε και αφήστε και τα δύο πλήκτρα και **+** ταυτόχρονα.
- ▶ Το σύμβολο "OFF" θα αναβοσβήσει για λίγο για να επιβεβαιώσει την αποθήκευση των προγραμμάτων.

Επαναφορά προεπιλογής

Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων άρδευσης.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη **OFF**.
- ▶ Πατήστε και αφήστε και τα δύο πλήκτρα **+** και ταυτόχρονα.
- ▶ Το σύμβολο "OFF" θα αναβοσβήσει για λίγο για να επιβεβαιώσει την επαναφορά των προγραμμάτων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων προγραμματιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα αποθηκευμένα προγραμματισμένα προγράμματα άρδευσης στη μνήμη θα διαγραφούν. Ωστόσο, οι Εργοστασιακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν αποθηκευμένες σε ξεχωριστή μνήμη και δεν θα επηρεαστούν από την Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η Εποχιακή ρύθμιση στην οθόνη.
- ▶ Πατήστε και αφήστε και τα δύο πλήκτρα και ταυτόχρονα.

Παράκαμψη αισθητήρα βροχής

Ρύθμιση του αισθητήρα σε Ενεργό ή Παράκαμψη για όλες τις ζώνες.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη **AUTO RUN** (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).
- ▶ Πατήστε και αφήστε και τα δύο πλήκτρα **-** και ταυτόχρονα για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών OBEY (Να τηρηθεί) και IGNORE (Να αγνοηθεί).

✖ Το **ΣΥΜΒΟΛΟ** εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η ένδειξη IGNORE. Ρύθμιση του αισθητήρα σε Ενεργό ή Παράκαμψη για ξεχωριστή ζώνη.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Ορισμού προγράμματος άρδευσης.
- ▶ Πατήστε **+ ή -** για να επιλέξετε τη ζώνη που επιθυμείτε.
- ▶ Πατήστε και αφήστε και τα δύο πλήκτρα **-** και ταυτόχρονα για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών OBEY και IGNORE.


✖ Το **ΣΥΜΒΟΛΟ** εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η ένδειξη IGNORE.

Εγκατάσταση

Καλωδίωση βαλβίδας


Τα καλώδια μπορούν να επεκταθούν μέχρι 30 μέτρα (100 πόδια) (ελάχιστο μέγεθος καλωδίου 18AWG / 0,75 mm²) από τον προγραμματιστή. Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις θα πρέπει να γίνουν χρησιμοποιώντας αδιάβροχα κιτ βυσμάτων (δεν παρέχονται).

- ▶ Συνδέστε τα μαύρα καλώδια από την κάθε βαλβίδα στο μαύρο (κοινό) καλώδιο(α) στο ESP-9V.
- ▶ Συνδέστε ένα κόκκινο καλώδιο από την κάθε βαλβίδα στο κατάλληλο καλώδιο ζώνης στο ESP-9V.
- ▶ Συνδέστε την προαιρετική Κεντρική βαλβίδα.

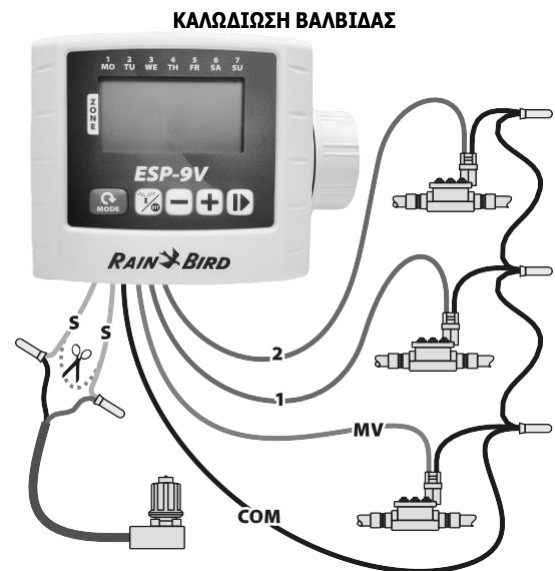

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

- b ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο ESP-9V μπορεί να τοποθετηθεί σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκκίνησης DC χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο στήριγμα βαλβίδας, ή σε τοίχο χρησιμοποιώντας το προαιρετικό στήριγμα τοίχου (Μοντέλο: 9VΜOUNT).

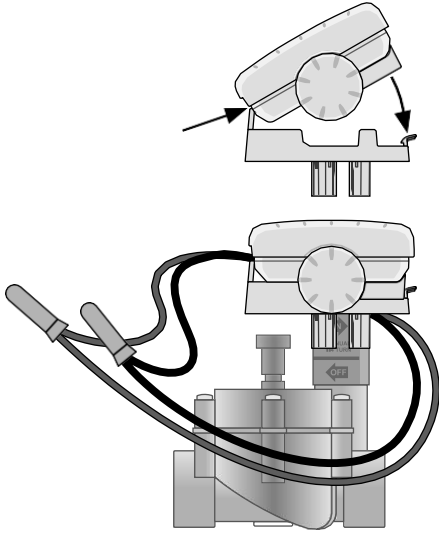

Μπαταρίες

Ο Rain Bird ESP-9V χρησιμοποιεί δυο αλκαλικές μπαταρίες 9 Βολτ για τη λειτουργία του. Ο προγραμματιστής σας μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας μία ή δυο αλκαλικές μπαταρίες. Υπό κανονικές συνθήκες, η αναμενόμενη ζωή της μπαταρίας είναι 1 χρόνος και δυο χρόνια εάν χρησιμοποιείτε δυο μπαταρίες των 9 Βολτ.

Αντικατάσταση μπαταριών

1. Αφαιρέστε το καπάκι του θαλάμου μπαταριών.
2. Εγκαταστήστε μια ή δυο αλκαλικές μπαταρίες 9 Βολτ στα παρεχόμενα κλίπ μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του θαλάμου μπαταριών.


- b ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην μπερδεύετε καινούργιες με παλιές μπαταρίες. Μπορεί να μειώσει τη ζωή της μπαταρίας και να προκαλέσει πρόωρη διακοπή λειτουργίας του προγραμματιστή.

Προαιρετικός αισθητήρας βροχής

- ▶ Κόψτε το κίτρινο δαχτυλίδι στη μέση και αφαιρέστε περίπου 1,5 εκατοστά (1/2") από τη μόνωση

- b ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κόψτε το κίτρινο δαχτυλίδι καλωδίου μόνο όταν κάνετε εγκατάσταση του αισθητήρα βροχής.

- ▶ Συνδέστε τον αισθητήρα στους ακροδέκτες με αδιάβροχα βύσματα.

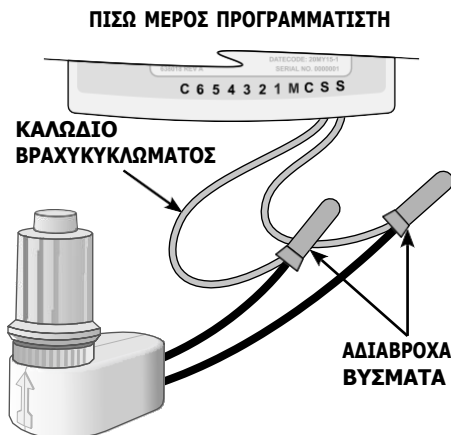

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Χωρίς ενδείξεις	Η οθόνη είναι σε κατάσταση ύπνου/ εξοικονόμησης ενέργειας.	Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξυπνήσετε την οθόνη.
	Οι μπαταρίες είναι άδειες.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Δεν ξεκινάει η αυτόματη άρδευση.	Απουσία ώρας εκκίνησης, χρόνου εκτέλεσης ή ημερών ποτίσματος.	Ορίστε ώρα εκκίνησης, χρόνο εκτέλεσης και ημέρες ποτίσματος.
	Ο δακτύλιος του καλωδίου αισθητήρα έχει κοπεί αλλά δεν έχει εγκατασταθεί αισθητήρας βροχής.	Επανασυνδέστε τα καλώδια του αισθητήρα ή παρακάμψτε τη λειτουργία του αισθητήρα.
	Έχει οριστεί η καθυστέρηση ποτίσματος.	Απενεργοποιήστε την καθυστέρηση ποτίσματος.
Η αυτόματη άρδευση έχει ξεκινήσει αλλά δεν ξεκινά το πότισμα	Απουσία πίεσης νερού.	Ανοίξτε την κεντρική παροχή νερού.
	Λανθασμένη καλωδίωση.	Ελέγξτε εάν είναι σωστή η συνδεσμολογία ή αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στην καλωδίωση.
	Ελαττωματική βαλβίδα.	Αντικαταστήστε τη βαλβίδα.
	Μη συμβατή βαλβίδα.	Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 9 Βολτ ή συμβατή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
Ο προγραμματιστής ποτίζει περισσότερο από το αναμενόμενο.	Υπερβολική ώρα εκκίνησης, χρόνος εκτέλεσης ή ημέρες ποτίσματος.	Αλλάξτε την ώρα εκκίνησης, το χρόνο εκτέλεσης ή τις ημέρες ποτίσματος όπως επιθυμείτε.
	Εποχιακή ρύθμιση	Μειώστε την τιμή της εποχιακής ρύθμισης όπως απαιτείται.
Η ένδειξη "Manual Watering ALL- Χειροκίνητο πότισμα ΟΛΩΝ" δεν ποτίζει τις ζώνες ή δεν υπάρχει διαθέσιμη ως επιλογή.	Μια ή περισσότερες ζώνες δεν έχουν προγραμματισμένο χρόνο έναρξης ή χρόνο εκτέλεσης.	Προγραμματίστε το χρόνο έναρξης και το χρόνο εκτέλεσης για όλες τις επιθυμητές ζώνες.

Rain + Birdt

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
EE. UU.
Τηλ.: (520) 741-6100
Φαξ: (520) 741-6522

Rain Bird International
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
EE. UU.
Τηλ.: +1 (626) 963-9311
Φαξ: +1 (626) 963-9311

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCIA
Τηλ.: (33) 4 42 24 44 61
Φαξ: (33) 4 42 24 24 72

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCIA
Τηλ.: (33) 4 42 24 44 61
Φαξ: (33) 4 42 24 24 72

Rain Bird Ibérica. S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2º C
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Τηλ.: (34) 91 632 48 10
Φαξ: (34) 91 632 46 45

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Τηλ.: +49 (0)711 222 54 158
Φαξ: +49 (0)711 222 54 200

Rain Bird Sverige AB
C/O Matrisen
Stortorget 29
211 34 Malmö
Τηλ.: (46) 42 25 04 80
Φαξ: (46) 42 20 40 65

Rain Bird Türkiye
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34775 Ümraniye, İstanbul
TÜRKİYE
Τηλ.: (90) 216 443 75 23
Φαξ: (90) 216 461 74 52



2015 Rain Bird Corporation

Σημά κατατεθέν της Rain Bird Corporation

www.rainbird.com
www.rainbird.eu