



## Ψηφιακός Προγραμματιστής Ποτίσματος

### Εγχειρίδιο Χρήση



# PK98S

Ιδανικός για:

- Γρασίδι
- Κήπους
- Μπαλκόνια
- Θάμνους
- Παρτέρια
- Αίθριο
- Γλάστρες
- Πότισμα στις διακοπές







\* Χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους, απαγορεύεται η εγκατάσταση οριζόντια ή ανάποδα.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Ψηφιακό Προγραμματιστή Ποτίσματος από την εταιρεία μας.
2. Το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες και προφυλάξεις για τη χρήση του προϊόντος. Για καλύτερες επιδόσεις του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μπει στην προκαθορισμένη λειτουργία ποτίσματος.
2. Αν δεν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας εντός 30 δευτερολέπτων, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και ο προγραμματιστής θα μπει σε λειτουργία αδράνειας. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.
3. Μεγάλη οθόνη LCD.
4. Λειτουργία με κουμπιά, απλή και εύκολη.
5. Ευφυής προγραμματισμός και ρύθμιση λειτουργίας ποτίσματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
6. Βοηθητικό σύστημα μπαταρίας.
7. Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά κάνει το προϊόν ασφαλές για τις δραστηριότητες των παιδιών. Πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα ώστε να εμφανιστεί το εικονίδιο  στην οθόνη, που σημαίνει ότι η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουμπί  για ακόμη 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί, υποδηλώνοντας ότι η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά έχει απενεργοποιηθεί.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

3/4" Θηλυκό σπείρωμα  
Ενσωματωμένο φίλτρο και  
φλάντζα

### ΟΘΟΝΗ

Μεγάλη οθόνη LCD

### ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μόνο για 2 x 1.5V 'AA'  
Αλκαλικές Μπαταρίες

### ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ESC/OFF  
MANUAL  
RAIN DELAY  
SETUP/OK  
ΚΟΥΜΠΙΑ +/-

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ

3/4" Αρσενικό σπείρωμα

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τοποθετήστε το φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι και τη φλάντζα (περιέχονται στη συσκευασία) στη σύνδεση εισόδου και πιέστε τα μέχρι κάτω.
2. Τοποθετήστε τη σύνδεση εισόδου στην αντίστοιχη βρύση και τη σύνδεση εξόδου στο λάστιχο. Χρησιμοποιήστε αντάπτορα ή ταινία τεφλόν αν χρειαστεί.

### ΕΚΚΙΝΗΣΗ


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του προγραμματιστή και με βάση τη σήμανση +/- τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V 'AA'.
2. Μόλις ενεργοποιηθεί ο προγραμματιστής, η οθόνη δείχνει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (δείτε την εικόνα παρακάτω).




### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Μόλις ο προγραμματιστής απενεργοποιηθεί, όλες οι λειτουργίες επανέρχονται στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε την επαναφορά αν χρειαστεί.

# ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

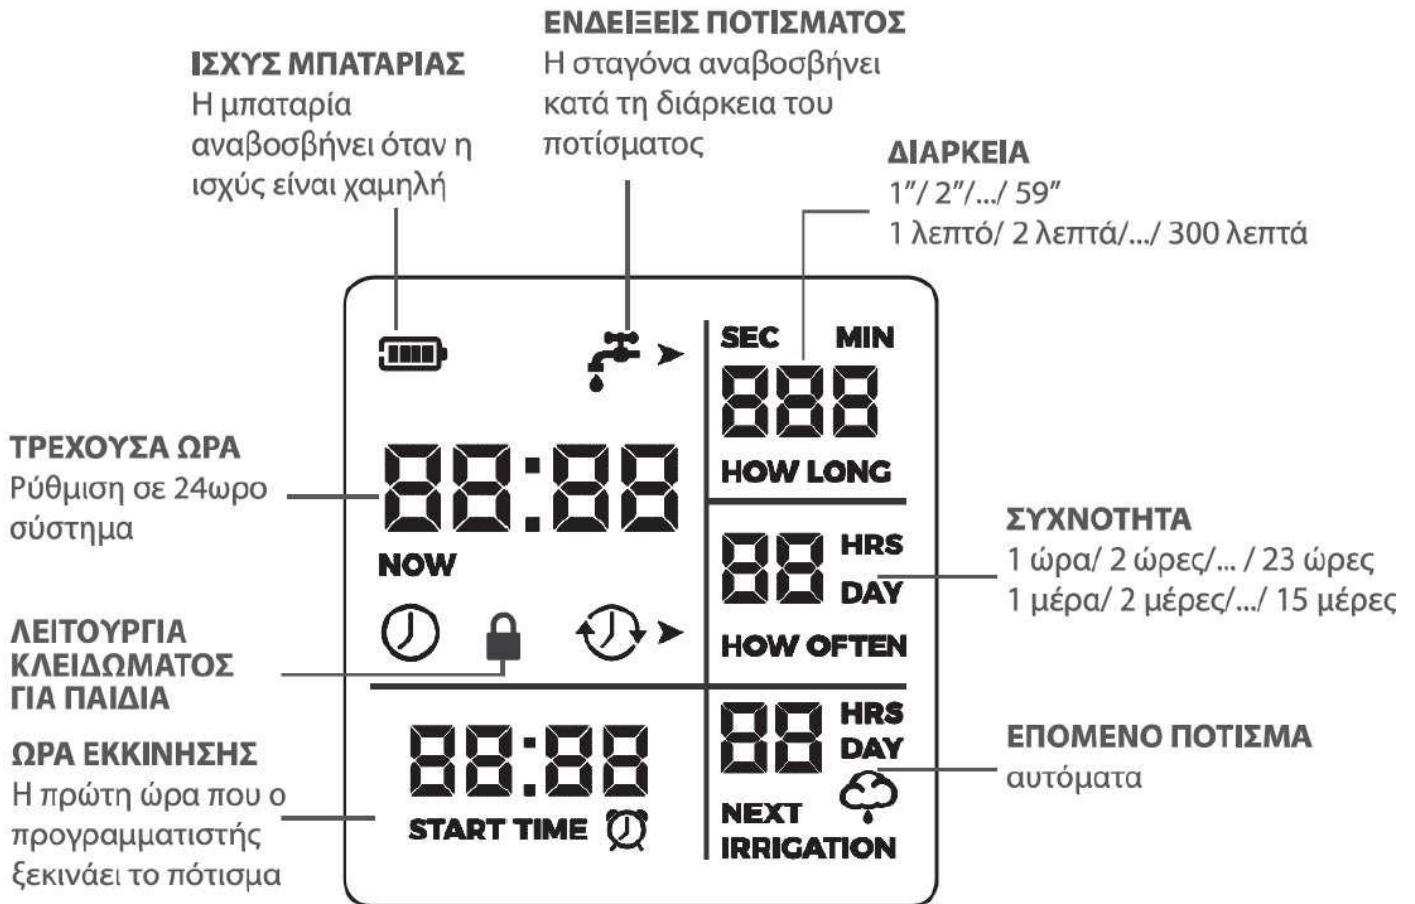

**ESC/OFF**  
Έξοδος από τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή απενεργοποίηση

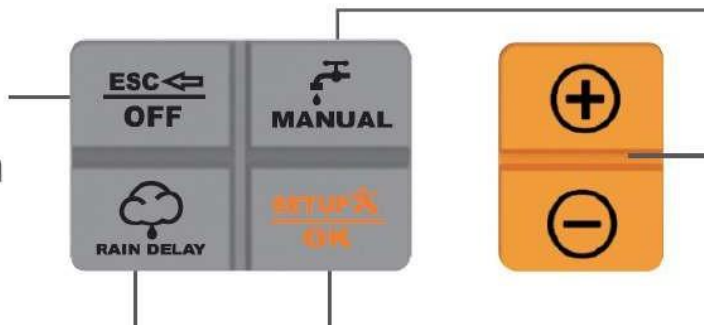

**MANUAL**  
Χειροκίνητο πότισμα

**+/- ΚΟΥΜΠΙΑ**  
Ρύθμιση χρόνου και συστήματος


**RAIN DELAY**  
Αναβολή ποτίσματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

**SETUP/OK**  
Ρύθμιση ή επιβεβαίωση αυτόματης λειτουργίας ποτίσματος



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του προϊόντος. Ο αριθμός στην αντίστοιχη στήλη ανάβει και μπορείτε τώρα να εισάγετε το επιθυμητό νούμερο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/-, στη συνέχεια πατήστε το ξανά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να περάσετε στην επόμενη ρύθμιση.





1. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση χειροκίνητου ποτίσματος. Πατήστε τα κουμπιά +/- για να επιλέξετε τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, στη συνέχεια πατήστε το  για επιβεβαίωση. Το προϊόν θα ξεκινήσει αμέσως το πότισμα.
2. Μόλις ολοκληρωθεί το χειροκίνητο πότισμα, η αρχική αυτόματη ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
3. Για να ακυρώσετε το χειροκίνητο πότισμα, απλά πατήστε αυτό το κουμπί ξανά.

*\* Η διάρκεια του χειροκίνητου ποτίσματος μπορεί να έχει σφάλμα μικρότερο του 1 λεπτού.*



1. Πατήστε αυτό το κουμπί μια φορά για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού από οποιαδήποτε λειτουργία.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα: όλες οι λειτουργίες απενεργοποιούνται και η οθόνη δείχνει μόνο την τρέχουσα ώρα και την ένδειξη OFF.  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για επιπλέον 3 δευτερόλεπτα και το προϊόν θα βγει από την κατάσταση OFF και θα λειτουργήσει πάλι κανονικά.



1. Πατώντας αυτό το κουμπί, η ώρα ποτίσματος θα καθυστερήσει για ένα διάστημα, το εικονίδιο  θα αναβοσβήσει στην οθόνη LCD, και ο προγραμματισμός του επόμενου ποτίσματος θα αλλάξει αντίστοιχα.
2. Κατά τη διάρκεια του ετεροχρονισμένου ποτίσματος, αν επιθυμείτε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, απλά πατήστε αυτό το κουμπί ξανά, θα εξαφανιστεί το εικονίδιο  και ο προγραμματισμός του επόμενου ποτίσματος θα αλλάξει αντίστοιχα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οριζόντια ή αντίστροφη εγκατάσταση απαγορεύονται.
  2. Μην μουσκεύετε το προϊόν με νερό και προστατέψτε το από βροχή ή μεγάλη ποσότητα σκόνης.
  3. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία με υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή θείου στην ατμόσφαιρα. Κρατήστε το μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο.
  4. Όταν αναμένετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το προϊόν από τη βρύση και να το αποθηκεύσετε σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από πάγο.
  5. Το προϊόν από μόνο του δεν παράγει πίεση, αλλά χρησιμοποιεί την πίεση της βρύσης. Το νερό βρύσης ή κάποια πηγή νερού με πίεση εξασφαλίζει ομαλή ροή νερού από τον προγραμματιστή.
  6. Το φίλτρο παγιδεύει σωματίδια χρώματος και παρατείνει τη ζωή του προϊόντος. Καθαρίστε το φίλτρο συχνά και αντικαταστήστε το αν φθαρεί.
  7. Όταν η ισχύς είναι χαμηλή, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως για να αποφύγετε διακοπή της κανονικής λειτουργίας. Όταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η θήκη μπαταριών είναι στεγνή.
  8. Θα πρέπει να προειδοποιήσετε τα παιδιά να μην παίζουν με τον προγραμματιστή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- \* Η εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια που οφείλεται στην παράκαμψη των παραπάνω κανόνων.**



## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### Η ΟΘΟΝΗ LCD ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΤΑΝ ΒΑΖΩ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ελέγξτε αν:

- Οι δυο μπαταρίες που τοποθετήσατε είναι καινούργιες AA 1.5V αλκαλικές μπαταρίες
- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τα σύμβολα +/-
- Η οθόνη LCD είναι σε λειτουργία αδράνειας

### ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ

Ελέγξτε αν:


- Η τρέχουσα ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά
- Η ώρα εκκίνησης του ποτίσματος έχει ρυθμιστεί σωστά
- Έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Rain Delay. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αν χρειαστεί.
- Το προϊόν είναι στην κατάσταση OFF
- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει
- Η βρύση είναι κλειστή

### Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΑΖΕΙ

Ελέγξτε αν:

- Η φλάντζα έχει εγκατασταθεί σωστά
- Η σύνδεση εισόδου/ εξόδου/ το λάστιχο έχουν σπάσει
- Η βρύση/ το λάστιχο έχουν διαφορετικό τύπο σύνδεσης από τον προγραμματιστή.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντάπτορα ή ταινία τεφλόν αν χρειαστεί.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αντικατάσταση και συντήρηση μπαταριών:
  - Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως όταν εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη.
  - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή για αρκετό καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να τις φυλάξετε από διαρροές και να προστατέψετε το προϊόν από βλάβες.
  - Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και οδηγίες.
2. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία:
  - Που μπορεί να βραχούν ή έχουν μεγάλη ποσότητα σκόνης
  - Με υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή θείου στην ατμόσφαιρα
  - Με υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας (40 °C, 95% RH ή παραπάνω) ή με απευθείας έκθεση στον ήλιο
3. Μην απο-συναρμολογείτε το προϊόν ή προσπαθείτε να αλλάξετε την εσωτερική του κατασκευή.
4. Το αλκοόλ και τα διαλυτικά έχουν διαβρωτικές επιπτώσεις στο εξωτερικό του προϊόντος, ειδικά στην οθόνη LCD. Επομένως, για να το καθαρίσετε σκουπίστε το απαλά με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.

## Κάρτα Εγγύησης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα προϊόντα μας. Όσοι έχουν αγοράσει τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση υπό προϋποθέσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς προμηθευτές ή εξειδικευμένους επισκευαστές με την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης, αν η συσκευή σας χαλάσει λόγω ποιοτικών προβλημάτων.

### Διευκρινίσεις:

1. Εντός ενός έτους από την ημ/νία αγοράς του προϊόντος, σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος με σωστή χρήση, η εταιρεία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης αντικατάστασης μερών σύμφωνα με τις συνθήκες βλάβης.
2. Η παρούσα κάρτα εγγύησης μαζί με την απόδειξη αγοράς αποτελούν το αποδεικτικό για την εταιρεία ώστε να παρέχει υπηρεσίες after-sales στον καταναλωτή. Η παρούσα κάρτα θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον η παρακάτω φόρμα έχει συμπληρωθεί σωστά και έχει σφραγιστεί με τη σφραγίδα του πωλητή.
3. Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις, δεν παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης, και αντιθέτως, θα υπάρχει χρέωση για τις επισκευές:
  - (1) Έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης
  - (2) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση
  - (3) Βλάβη που προήλθε από απο-συναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση του προϊόντος χωρίς άδεια από την εταιρεία
  - (4) Μηχανική βλάβη που προήλθε από λόγους ανωτέρας βίας
  - (5) Επιπλέον εξαρτήματα και αξεσουάρ

Η παρούσα κάρτα διανέμεται μαζί με το προϊόν, μια κάρτα για κάθε συσκευή. Για να εξασφαλίσετε ότι καλύπτεστε από τις δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης από την εταιρεία, παρακαλούμε φυλάξτε αυτή την κάρτα. Σε περίπτωση που χαθεί, δεν επανεκδίδεται.

**Ημερομηνία Αγοράς :**   /   /   (Ημέρα/ Μήνας / Έτος)

Όνομ/μο	Τηλ.	Κωδικός Προϊόντος	Προμηθευτής (Σφραγίδα)
Ιστορικό Επισκευών			



## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Μέγεθος	82 × 56 × 160mm
Καθαρό Βάρος	410 g
Κωδικός Προστασίας Εισόδου	IP44
Λειτουργική Πίεση	0.05- 0.8 Μρα
Λειτουργική Θερμοκρασία	1- 45 °C
Σύνδεση Εισόδου	3/4 " Θηλυκό σπείρωμα
Σύνδεση Εξόδου	3/4 " Αρσενικό σπείρωμα
Ηλεκτροδότηση	2 x 1.5V 'AA' Αλκαλικές Μπαταρίες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

