

Imani

Μπαταρία
Νιπτήρος
Ψηλή


**Οδηγίες Εγκατάστασης
και Λειτουργίας**

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και κράμα ορειχάλκου. Η επιλογή σας αποτελεί τιμή για εμάς. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί, προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία.

Ideal
SANITARY WARE

Γενικές Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

- Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πριν την εγκατάσταση της μπαταρίας αφήστε να τρέξει άφθονο νερό από τους σωλήνες ζεστού και κρύου για να καθαρίσουν εσωτερικά από ξένα σώματα.
- Συνδέστε την μπαταρία σωστά, αριστερός σωλήνας ζεστό και δεξιός κρύο.
- Συνιστώμενη πίεση δικτύου 3 – 3,5 bar για την καλύτερη λειτουργία της μπαταρίας και την προστασία των εξαρτημάτων της.

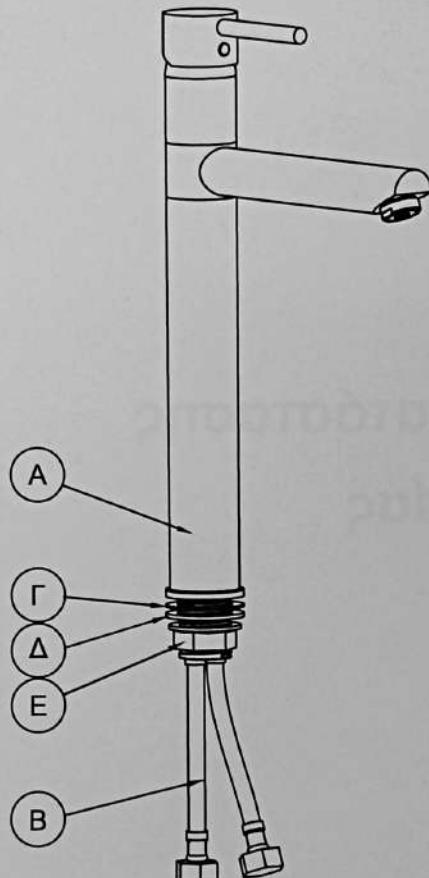

BHMA 1

1. Βιδώστε τα σπιράλ Ιnox (B) στην μπαταρία(A).
2. Τοποθετήστε την μπαταρία, περνώντας προσεκτικά τα Ιnox μέσα από την ειδική οπή επάνω στον πάγκο.
3. Στερεώστε την μπαταρία τοποθετώντας και συσφίγγοντας το σετ συγκράτησης (Γ,Δ,Ε).

BHMA 2

1. Συνδέστε τα σπιράλ σύνδεσης Ιnox (B) στις παροχές ζεστό – κρύο.



- **Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας σκουπίζετε τακτικά την μπαταρία με ένα μαλακό ύφασμα.**
- **Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή στιλβωτικά.**